

# DUALBRITE® Motion Sensor Light Control

Model 5718




Meets the ENERGY STAR® guidelines when DualBrite® function is off and ON-TIME is 1 or 5 minutes and when used with 120 W Max bulbs.

#### **Features**

- Turns on lighting when motion is detected.
- · Automatically turns lighting off.
- Three lamp modes available: Normal, Soft, or Flash.
- DUALBRITE® Timer.
- · Photocell keeps the lighting off during daylight hours.
- LED indicates motion was sensed (day or night).

### This package includes:

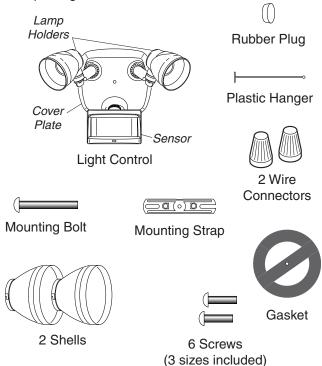

# Requirements

- The light control requires 120-volts AC.
- If you want to use Manual Mode, the control must be wired through a switch.
- Some codes require installation by a qualified electrician.
- This product is intended for use with the enclosed gasket and with a junction box marked for use in wet locations.

# **OPERATION**

| Mode:  | On-Time:         | Works: | Day | Night |
|--------|------------------|--------|-----|-------|
| Test   | 5 Sec            |        | X   | Χ     |
| Normal | 1, 5, 20 min.    |        |     | Х     |
| Manual | Until Dawn*      |        |     | Х     |
| Accent | 3, 6 Hr. to Dawn |        |     | Х     |

<sup>\*</sup> resets to Auto Mode at dawn.

**Note:** When first turned on wait about 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> minutes for the circuitry to calibrate.

#### **TEST**

| Put ON-TIME switch   | ON-TIME | DUALBRITE®           |
|--|---------|----------------------|
| on the sensor bottom to TEST and the DUAL-BRITE® switch OFF. |         | Off 3 6 Dusk to Dawn |

### **LAMP MODE**

Put the LAMP MODE switch in the Normal, Soft, or Flash position.

#### **AUTO**

| Put the ON-TIME switch in the | ON-TIME                      |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1, 5, or 20 minute position.  | $\leftarrow \longrightarrow$ |
|                               | TEST 1 5 20                  |

© 2007 HeathCo LLC 598-1308-02

#### MANUAL MODE

Manual mode only works at night because daylight returns the sensor to AUTO.

Flip the light switch off for one second then back on to toggle between AUTO and MANUAL MODE.

Manual mode works only with the ON-TIME switch in the 1, 5, or 20 position.




1 Second OFF then...



... back on.

# **Mode Switching Summary**

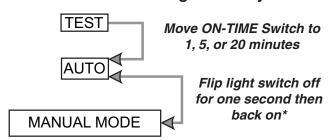

\* If you get confused while switching modes, turn the power off for one minute, then back on. After the calibration time the control will be in the AUTO mode.

#### DUALBRITE® Timer

Light comes on half bright for selected time after dusk (Off, 3 hr., 6 hr., until dawn). Selecting OFF disables this feature. The motion sensing features will continue to work as described in this manual. If motion is sensed, the light turns on full bright for the ON-TIME (1, 5, or 20 minutes) then returns to dim mode.

# **Lamp Modes**


There are three lamp modes (light turn-on effects) available when motion is detected:


- NORMAL Light instantly comes on.
- SOFT Light starts dim and gradually increases to full brightness. Light gradually dims to half-bright, pauses, and then continues dimming to off when motion is no longer detected and after selected ON-TIME.
- FLASH Light flashes on then off twice before turning on full brightness.

# INSTALLATION

For easy installation, select an existing light with a wall switch for replacement.

For best performance, mount the fixture about 8 ft. (2.4 m) above the ground. **NOTE:** If fixture is mounted higher than 8 ft. (2.4 m), aiming the sensor down will reduce coverage distance.






**Wall Mount** 

**Eave Mount** 


For under eave installation, the sensor head must be rotated as shown in the next two steps for proper operation and to avoid the risk of electrical shock.

For eave mount only:

☐ Swing the sensor head towards the clamp screw joint.



☐ Then rotate the sensor head clockwise 180° so the controls face down.

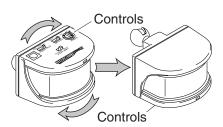


If the sensor pops out of the ball joint, loosen the clamp screw and push the sensor back into the ball joint. Tighten the clamp screw when done.

# **Wire the Light Control**


**MARNING:** Turn power off at circuit breaker or fuse.


- Remove the existing light fixture.
- ☐ Install the mounting strap as shown using two screws that fit your junction box.
- ☐ The plastic hanger can be used to hold the fixture while wiring. The small end of the plastic hanger can be threaded through the hole in the center of the cover plate. The small end then goes into one of the slots on the mounting strap.
- □ Route the light control's wires through the large gasket holes.
- ☐ Twist the junction box wires and fixture wires together as shown. Secure with wire connectors.

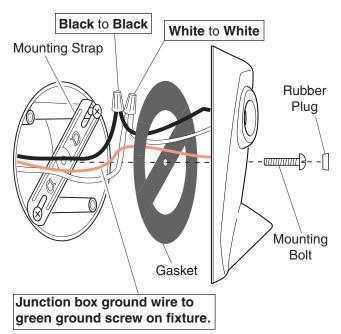

# **Mount the Light Control**


- ☐ Align the light control cover plate and cover plate gasket. Secure with the mounting bolt.
- Align the three slots in the decorative shell with the lamp holder pins. Push the shell in and then twist clockwise to lock. Repeat for other shell.





- ☐ Push the rubber plug firmly into place.
- ☐ If a wet location junction box was not used, caulk the wall plate mounting surface with silicone weather sealant.

To avoid water damage and electrical shock, keep lamp holders 30° below horizontal.

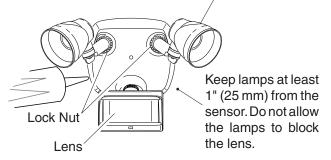

Adjust the lamp holders by loosening the lock nuts but do not rotate the lamp holders more than 180° from the factory setting. When screwing in the floodlamps, do not overtighten.


# **TEST AND ADJUSTMENT**

☐ Turn on the circuit breaker and light switch.

**NOTE:** Sensor has a 1 ½ minute warm up period before it will detect motion. When first turned on, wait 1 ½ minutes.

NOTE: Meets the ENERGY STAR® guidelines when DUALBRITE® function is off and ON-TIME is 1 or 5 minutes and when used with 120 W Max bulbs.


☐ Turn the RANGE control to the medium position (halfway between MIN and MAX), DUALBRITE® to OFF, and the ON-TIME control to the TEST position.

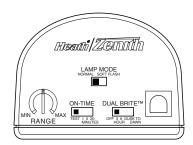

**Bottom of Sensor** 

#### Avoid aiming the control at:

- Objects that change temperature rapidly, such as heating vents and air conditioners. These heat sources could cause false triggering.
- Areas where pets or unwanted traffic may trigger the control.
- Nearby large, light-colored objects reflecting light may trigger the shut-off feature. Do not point other lights at the sensor.

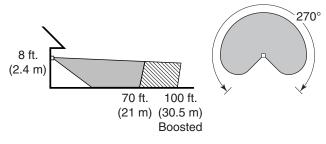


Maximum Range

Maximum Coverage Angle

**NOTE:** If fixture is mounted higher than 8 ft. (2.4 m), aiming the sensor down will reduce coverage distance.

The detector is less sensitive to motion directly towards it.

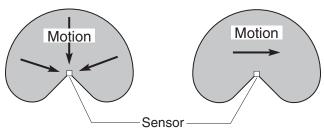

Least Sensitive

Most Sensitive

- ☐ Loosen the clamp screw in the sensor ball joint and gently rotate the sensor.
- □ Walk through the coverage area noting where you are when the lights turn on (also, the LED will flash several times when motion is detected). Move the sensor head up, down, or sideways to change the coverage area. Keep the sensor at least 1" (25 mm) away from the lamps.
- Adjust the RANGE as needed. RANGE set too high may increase false triggering.
- Secure the sensor head by tightening the clamp screw.
   Do not overtighten the screw.
- Clamp Screw

  Ball
  Joint

  Aim Sensor
  Down for Short
  Coverage

**Higher for Long** 

Coverage

- Set the amount of TIME you want the lights to stay on after motion is detected (1, 5, or 20 minutes).
- ☐ Set the DUALBRITE® switch to the amount of time after dusk you want the lights on at low level (Off, 3, 6 Hrs., Dusk-to-Dawn).
- ☐ Set the LAMP MODE switch to the desired light turn-on effect (Normal, Soft, Flash).

WARNING - Risk of fire. Do not aim the lamps at a combustible surface within 3 ft. (1 m).

# **SPECIFICATIONS**

Range . . . . . . . . . Up to 70 ft. (21 m); 100 ft.

(30.5 m) with Range Boost. [varies

with surrounding temperature]

Sensing Angle . . . . . . Up to  $270^{\circ}$ 

Electrical Load..... Up to 300 Watt Maximum In-

candescent [Up to 150 Watt maximum each lamp holder]

OR

Up to 60 Watt Maximum PAR SBCFL[Up to 30 Watt maximum

each lamp holder].

Power Requirements . 120 VAC, 60 Hz

Operating Modes.... TEST, AUTO and MANUAL

MODE

Lamp Modes . . . . . Normal, Soft, Flash Time Delay . . . . . . 1, 5, 20 minutes

DUALBRITE® Timer . . . . 3, 6 hours, Dusk-to-Dawn

HeathCo LLC reserves the right to discontinue products and to change specifications at any time without incurring any obligation to incorporate new features in products previously sold.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

| SYMPTOM   | POSSIBLE CAUSE  |
|---|---|
| Lights will not come on.                            | <ol> <li>Light switch is turned off.</li> <li>Flood light is loose or burned out.</li> <li>Fuse is blown or circuit breaker is turned off.</li> <li>Daylight turn-off is in effect (recheck after dark).</li> <li>Incorrect circuit wiring, if this is a new installation.</li> <li>Re-aim the sensor to cover desired area.</li> </ol>   |
| Lights come on in daylight.                         | <ol> <li>Light control may be installed in a relatively dark location.</li> <li>Light control is in Test. (Set control switch to an ON-TIME position).</li> </ol>   |
| Lights come on for no apparent reason.              | <ol> <li>Light control may be sensing small animals or automobile traffic (re-aim sensor).</li> <li>Range is set too high. (Reduce Range).</li> <li>Dual Brite® Timer is on.</li> </ol>   |
| Lights turn off too late in<br>Dusk-to-Dawn setting | 1. Sensor is in a relatively dark location. (Relocate sensor, or use 3 hr or 6 hr setting.)   |
| Lights stay on continuously.                        | <ol> <li>A flood lamp is positioned too close to the sensor or pointed at nearby objects that cause heat to trigger the sensor. (Reposition the lamp away from the sensor or nearby objects).</li> <li>Light control is pointed toward a heat source like an air vent, dryer vent, or brightly-painted heat-reflective surface. (Reposition sensor. Reduce Range).</li> <li>Light control is in Manual Mode. (Switch to Auto.)</li> </ol>   |
| Lights flash on and off.                            | <ol> <li>Heat or light from the lamps may be turning the Light control on and off. (Reposition the lamps away from the sensor).</li> <li>Heat being reflected from other objects may be affecting the sensor. (Reposition sensor).</li> <li>Light control is in the Test mode and warming up. (Flashing is normal under these conditions. Turn Boost off.)</li> <li>Light may be leaking through the floodlamp reflectors. (Replace the lamps with new high quality PAR 38 lamps or make sure the metal lamp protectors are installed).</li> <li>Light control is in Flash mode. (Flashing is normal in this mode. Select Normal or Soft mode to turn flash mode off).</li> </ol> |
| Lights flash once, then stay off in Manual Mode.    | 1. Sensor is detecting its own lights. (Reposition lamps to keep area below the sensor relatively dark.)  |

# **TECHNICAL SERVICE**

# Please call 1-800-858-8501 (English speaking only) for assistance before returning product to store.

If you experience a problem, follow this guide. You may also want to visit our Web site at: **www.hzsupport.com**. If the problem persists, call\* for assistance at **1-800-858-8501** (English speaking only), 7:30 AM to 4:30 PM CST (M-F). You may also write\* to:

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

ATTN: Technical Service

\* If contacting Technical Service, please have the following information available: Model Number, Date of Purchase, and Place of Purchase.

#### No Service Parts Available for this Product

#### **TEN YEAR LIMITED WARRANTY**

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

For a period of ten years from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you.

**Not Covered -** Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges.

This warranty covers only HeathCo LLC assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF HEATHCO LLC FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Please keep your dated sales receipt, it is required for all warranty requests.



# Control de luz y detector de movimiento Dual Brite®

Modelo 5718




Cumple con las normas ENERGY STAR® cuando la función DUALBRITE® está apagada y la fase ON-TIME está calibrada para 1 o 5 minutos y cuando se usa bombillas de 120 W máximo.

#### Características

- Prende la luz cuando detecta movimiento.
- · Apaga la luz automáticamente.
- Tres fases de lámparas disponibles: Normal, Suave, o Destello.
- Temporizador luz de adorno, Dual Brite®.
- La fotocélula mantiene la luz apagada durante el día.
- LED indica que se ha detectado movimiento (durante el día o la noche).

#### Este paquete tiene:

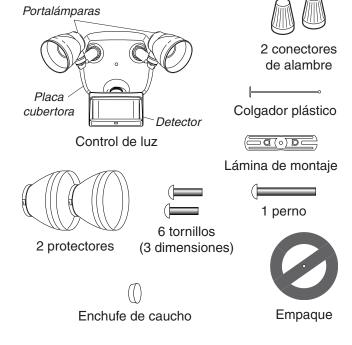

#### Requisitos

- El Control de Luz requiere 120 VCA.
- Para usar el Sobrecontrol Manual, conecte el control con un interruptor.
- Algunos códigos requieren instalación por un electricista calificado.
- Se recomienda usar este producto con el empaque provisto y con una caja de empalme marcada para uso en lugares húmedos.

# **FUNCIONAMIENTO**

| Fase:  | Tiempo de encendido:    | Trabaja: día | noche |
|--------|-------------------------|--------------|-------|
| Prueba | 5 segundos              | Х            | Χ     |
| Autom. | 1, 5, 20 minutos        |              | Х     |
| Manual | Hasta el amanecer*      |              | Х     |
| Adorno | 3, 6 hrs, hasta el ama- |              | х     |
|        | necer                   |              |       |

<sup>\*</sup>Se pone en Automático al amanecer.

**Nota:** Cuando lo prenda por primera vez espere 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> minutos para que el circuito se claibre.

#### Para PRUEBA:

Ponga el interruptor de tiempo (ON-TIME), al fondo del detector, en la posición de prueba (TEST) y DUALBRITE® a apagado (OFF).

ON-TIME DUALBRITE®

TEST 1520 Off 3 6 Dusk to Dawn

#### **FASE DE LÁMPARA**

#### Para AUTOMATICO:

Ponga el control de tiempo (ON-TIME TIME) en la posición de 1, 5 ó 20 minutos.

ON-TIME

TEST 1 5 20

#### Para MODO MANUAL:

El modo manual funciona sólo por la noche porque la luz del día pone al detector en modo AUTOMATICO.

Apaque el interruptor por un segundo y vuélvalo a prender.

El modo manual funciona sólo cuando el interruptor de tiempo (ON-TIME) está en la posición de 1, 5 ó 20 minutos.



1 segundo APAGADO luego...




...préndalo.

# INSTALACION

Para una fácil instalación escoja una luz con un interruptor de pared.

Para un mejor funcionamiento, instale el aparato a casi 2.4 m del suelo. NOTA: Si el aparato está instalado a más de 8 pies (2,4 m), si se apunta el detector hacia abajo se reducirá la distancia de cobertura.





Montaje en pared

Montaje en alero

Para instalarlo bajo el alero, la cabeza del detector debe ser girada como se muestra en los dos pasos

siguientes para evitar el riesgo de un choque eléctrico.

Sólo para montaje eléctrico:

**PRUEBA** Mueva el interruptor de tiempo (ON-TIME) a 1, 5 ó 20 minutos Apague el interruptor por un segundo y préndalo de nuevo MODO MANUA

Resumen de las modalidades del interruptor

Si se confunde mientras cambia de fases, apague la electricidad por un minuto y préndala de nuevo. Después del tiempo de calibración el control estará en fase AUTO(MATICA).

# Luz de Adorno (DualBrite®)


La luz se prende con media brillantez por el tiempo escogido después del atardecer (apagado, 3 hr., 6 hrs., hasta el amanecer). Si escoge OFF (APAGADO) deshabilita esta función. Las funciones que detectan movimiento continuarán funcionando como se describen en este manual. Si detecta movimiento, la luz se prende con todo su resplandor por el tiempo de duración o de ON-TIME (1, 5 ó 20 minutos) y luego regresa a media luz.

# Fases de Lámpara


Hay tres fases de lámpara (efectos al prender la luz) disponibles cuando se detecta movimiento:

- NORMAL La luz se prende instantáneamente.
- SUAVE La luz comienza tenue y gradualmente aumenta a su brillo total. La luz gradualmente disminuye a medio-brillo, hace pausa, y continúa disminuyendo hasta que se apaga cuando ya no detecta movimiento y después de seleccionar DURACIÓN (ON-TIME).
- **DESTELLO** La luz se prende y se apaga por dos veces antes de prenderse con su brillo completo.

☐ Gire la cabeza del detector hacia la unión del tornillo sujetador.



☐ Entonces gire la cabeza del detector hacia la derecha por 180° hasta que los controles miren hacia abajo.

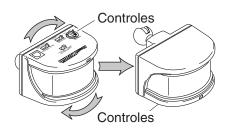


Si el detector se sale de la unión esférica, afloje el tornillo sujetador y empuje el detector hacia dentro de la unión esférica. Apriete el tornillo sujetador cuando termine.

### Conecte el Control de Luz

ADVERTENCIA: Desconecte la energía en el disyuntor.


- Quite el aparato de luz existente.
- Instale la lámina de montaje a la caja de empalme usando tornillos apropiados para la caja de empalme.
- ☐ Se puede usar el colgador plástico para sostener el aparato mientras se instala el cableado. El extremo pequeño del colgador se puede pasar por el agujero en el centro de la placa cubertora. El extremo pequeño va luego dentro de las ranuras de la lámina de montaje.
- ☐ Pase todos los cables del aparato por los agujeros grandes del empaque, como se muestra.
- Conecte los cables de la caja de empalme con los cables del aparato de luz, como se muestra. Tuérazalos juntos y asegúrelos con un conector de cables.

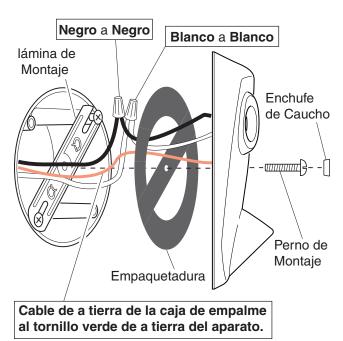


#### Instale el Control de Luz

- Ponga el perno de montaje a través del frente de la tapa de la caja de empalme. Empuje el agujero pequeño de la empaquetadura sobre el tornillo de montaje.
- ☐ Alinee las tres ranuras del casco decorativo con los sujetadores de la lámpara. Empuje el casco hacia adentro y gírelo hacia la derecha para asegurarlo. Haga lo mismo con el otro casco.


#### Ranura del protector





- ☐ Empuje el tapón de caucho firmemente hasta que encaje.
- ☐ Si no se usó una caja de empalme en un lugar húmedo, calafatee la superficie de montaje de la placa de la pared con un sellador de silicona contra la intemperie.

Para evitar daño causado por el agua y riesgo de electrocución, mantenga los portalámparas a 30° debajo de la línea horizontal.

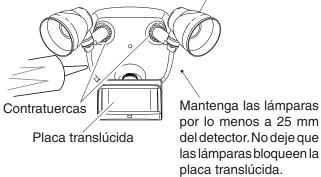

☐ Ajuste los portalámparas aflojando las contratuercas, pero no los gire más de 180° de la calibración hecha en fábrica. Cuando atornille los proyectores no los apriete demasiado.

*598-1308-02* 9


# PRUEBA Y AJUSTE

☐ Prenda el cortacircuitos y el interruptor de luz.

NOTA: El detector tiene un período de cerca de 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> minutos de calentamiento antes de detectar movimiento. Cuando lo prenda por primera vez, espere 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> minutos.

NOTA: Cumple con las normas ENERGY STAR® cuando la función DUALBRITE® está apagada y la fase ON-TIME está calibrada para 1 o 5 minutos y cuando se usa bombillas de 120 W máximo.


☐ Gire el control de ALCANCE (RANGE) a la posición media (entre MIN y MAX), DualBrite® a OFF, y el control de DURACIÓN (ON-TIME) a la posición de PRUEBA (TEST).

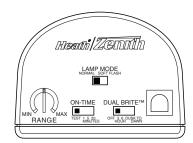

Parte de abajo del detector

#### Evite apuntar el control hacia:

- Objetos que cambien rápidamente de temperatura tales como ductos de calefacción y acondicionadores de aire. Estas fuentes de calor pueden causar falsas alarmas.
- Áreas donde las mascotas o el tráfico no deseado pueden activar el control.
- Los objetos grandes cercanos y de colores resplandecientes que reflejan la luz del día pueden hacer que el detector se apague. No apunte otras luces hacia el detector.

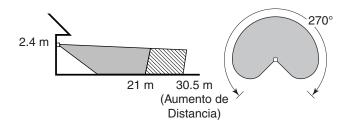


Alcance Máximo

Angulo de Cobertura Máxima

**NOTA:** Si el aparato está instalado a más de 8 pies (2,4 m), si se apunta el detector hacia abajo se reducirá la distancia de cobertura.


El detector es menos sensible del movimiento que se dirige hacia él.

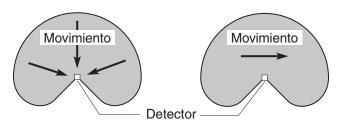

Lo menos sensible

Lo más sensible

- Afloje el tornillo sujetador en la unión esférica y gire despacio el detector.
- ☐ Camine por el área a protegerse y dése cuenta dónde está cuando se prende la luz. Mueva la cabeza del detector hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados para cambiar el área de protección. Mantenga al detector por lo menos a 1 pulgada (25 mm) de las lámparas.



- Asegure la puntería de la cabeza del detector ajustando el tornillo sujetador. No lo apriete demasiado.
- Fije el período de tiempo (ON-TIME) que la luz debe quedarse prendida después de detectar movimiento (1, 5 ó 20 minutos).
- □ Para una iluminación ornamental de baja intensidad, ponga el interruptor de DUALBRITE® en la posición de 3, 6, ó del Dusk-to-Dawn (atardecer-al-amanecer).
- ☐ Fije el interruptor de FASE DE lámpara al efecto deseado de encendido de luz (Normal, Suave, Destello).

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No apunte las lámparas a superficies combustibles dentro de un 3 pies (1 m).



mayor cobertura

10 *598-1308-02* 

# **ESPECIFICACIONES**

Alcance........... Hasta 70 pies (21 m), Aumento de Distancia prendido. Hasta 100 pies (30.5 m), Aumento de Distancia apagado. (varía con la temperatura del medio ambiente).

Ángulo de sensibilidad......Hasta 240°

Carga eléctrica ............Hasta 300 Vatios máximo de luz incandescente [Hasta 150 Vatios máximo para cada portalámparas]

C

Hasta 60 Vatios máximo de PAR SBCF [Hasta 30 Vatios máximo para cada portalámparas].

| Requisitos de potencia  | 120 V ca, 60 Hz          |
|-------------------------|--------------------------|
| Modos de operación      | PRUEBA, AUTOMATICO       |
|                         | y MODO MANUAL            |
| Fases de Lámpara        | Normal, Suave, Destello  |
| Retardo de Tiempo       | 1, 5, 20 minutos         |
| Temporizador DualBrite® | Apagado, 3, 6 horas, del |
|                         | atardecer al amanecer    |

HeathCo LLC se reserva el derecho de descontinuar productos y de cambiar especificaciones a cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de tener que incorporar nuevas características en los productos vendidos con anterioridad.

# **GUIA DE INVESTIGACION DE AVERIAS**

| SINTOMA POSIBLE CAUSA  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
| La luz no se enciende.   | <ol> <li>El interruptor de luz está apagado.</li> <li>El faro está flojo o fundido.</li> <li>El fusible está quemado o el cortacircuitos está apagado.</li> <li>La desconexión de luz del día está en efecto. (Compruébelo al anochecer).</li> <li>Alambrado incorrecto, si ésta es una nueva instalación.</li> <li>Apunte de nuevo el detector para cubrir las áreas deseadas.</li> </ol>  |  |
| La luz se prende durante<br>el día.  | <ol> <li>El control de Luz puede estar instalado en un lugar relativamente oscuro.</li> <li>El control de Luz está en fase de Prueba. (Fije el interruptor del control a la posición de TIEMPO).</li> </ol>   |  |
| La luz se prende sin ningu-<br>na razón aparente.                              | <ol> <li>El control de Luz puede estar detectando animales pequeños o el trásito de automóviles. (Reapunte el detector).</li> <li>La sensibilidad es demasiado alta. (Reduzca la sensibilidad. Apague el Aumento de Distancia).</li> <li>El control tiene prendido el temporizador DUALBRITE<sup>®</sup>.</li> </ol>  |  |
| La luz se apaga muy tarde<br>en la calibración del Ano-<br>checer al Amanecer. | 1. El detector se encuentra en un lugar relativamente oscuro. (Reubique el detector o use la calibración de 3 hrs. ó 6 hrs.).   |  |
| La luz se queda prendida continuamente.  | <ol> <li>Un faro está colocado demasiado cerca al detector o apunta a objetos cercanos que hacen que el calor active el detector. (Reposicione la lámpara lejos del detector o de los objetos cercanos).</li> <li>El control de Luz está apuntando hacia una fuente de calor tal como un conducto de aire, de secadora o hacia una superficie con pintura brillante y que refleja el calor. (Reposicione el detector. Apague el Aumento de Distancia).</li> <li>El control de luz está en la Modo Manual. (Cámbiela a Automática).</li> </ol>   |  |
| La luz se prende y se apaga.   | <ol> <li>El calor o la luz de las lámparas pueden estar prendiendo y apagando el control de luz. (Reposicione las lámparas lejos del detector).</li> <li>El calor que se refleja de otros objetos pueden estar afectando al detector. (Reposicione el detector).</li> <li>El control de luz está en fase de Prueba y calentándose. (El prenderse y apagarse es normal bajo estas condiciones. Apague el Aumento).</li> <li>La luz puede estar saliendo por los reflectores del faro. (Reemplace las lámparas con nuevas lámparas PAR 38 de alta calidad o asegúrese que los protectores metálicos de lámpara estén instalados).</li> <li>El control de luz está en fase de Destello. (El destello es normal en esta fase. Seleccione Normal o Suave para desconectar la fase de destello).</li> </ol> |  |
| La luz se prende una vez y<br>luego permanece apagada<br>en la fase Manual.    | El detector está detectando su propia luz. (Reubique las lámparas para mantener el área debajo del detector relativamente oscura).  |  |

# **SERVICIO TÉCNICO**

# Favor de llamar al 1-800-858-8501 (sólo para hablar en inglés) para pedir ayuda antes de devolver el producto a la tienda.

Si tiene algún problema, siga esta guía. Usted puede también visitar nuestro sitio Web: www.hzsupport.com. Si el problema continúa, llame al 1-800-858-8501 (sólo para hablar en inglés), de 7:30 AM a 4:30 PM CST (L-V). Usted puede también escribir a:

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

ATTN: Technical Service (Servicio Técnico)

\* Si se llama al Servicio Técnico, por favor tener lista la siguiente información: Número de Modelo, Fecha de compra y Lugar de compra.

No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

# **GARANTÍA LIMITADA A 10 AÑOS**

Esta es una "Garantía Limitada" que le da a Ud. derechos legales específicos. Usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Por un período de 10 años desde la fecha de compra, cualquier mal funcionamiento ocasionado por partes defectuosas de fábrica o mano de obra será corregido sin cargo para Ud.

**No cubierto -** Servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, bombillas, baterías, u otras partes fungibles no están cubiertas por esta garantía. Los Servicios no autorizados o modificaciones del producto o de cualquier componente que se provee invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, perdida de uso, servicio no autorizado, o costos de transporte de retorno.

Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados por HeathCo LLC y no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con nuestros productos.

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O QUE LOS PRODUCTOS SE ADAPTEN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, Y ESPECIFICAMENTE EN LUGAR DE TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES Y CONSECUENTES.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEBERÍA SER LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD POR PARTE DE HEATHCO LLC POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A CUALQUIER PÉRDIDA DE NEGOCIO O GANACIAS SEAN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada puede que no se aplique a Ud. Por favor guarde su recibo de venta fechado; se lo requiere para cualquier solicitud de garantía.



# Commande d'éclairage Dual Brite<sup>MD</sup> à détecteur de mouvement

Modèle 5718




Conforme aux exigences ENERGY STAR<sup>MD</sup> lorsque la fonction DUALBRITE<sup>MD</sup> est désactivée, que le paramètre ON-TIME est réglé à 1 ou 5 minutes et que vous utilisez une lampe de 120 W maximum.

# Caractéristiques

- Allume l'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté.
- Éteint automatiquement l'éclairage.
- Trois modes disponibles pour l'éclairage : normal, doux, clignotement.
- Minuterie de DualBriteMD.
- Photocellule qui maintient l'éclairage éteint pendant la période de lumière du jour.
- La DEL indique qu'un mouvement a été détecté (jour ou nuit).

#### Cet emballage comprend:

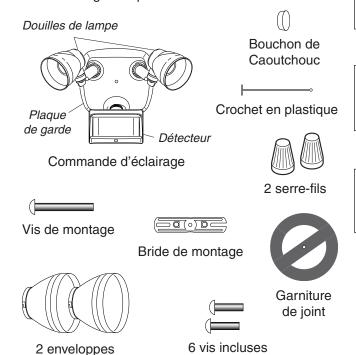

(3 formats)

# **Exigences**

- La commande d'éclairage nécessite une alimentation de 120 V c.a.
- Pour utiliser la priorité manuelle, raccorder la commande à un interrupteur.
- Certains codes de bâtiment locaux peuvent exiger que l'installation soit faite par un électricien qualifié.
- Ce produit est conçu pour être utilisé avec une boîte de jonction portant une indication d'utilisation possible en milieu humide.

# **FONCTIONNEMENT**

| Mode:   | Temps en circuit :      | En fonction : jour nuit |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| Essai   | 5 Secondes              | X X                     |
| Auto    | 1, 5 ou 20 Min          | Х                       |
| Manuel  | au choix, amanecer*     | Х                       |
| Accen-  | 3, 6 h jusqu'à l'aurore | Х                       |
| tuation |                         |                         |

<sup>\*</sup> Revient au mode automatique au lever du soleil.

**Note:** Après mise en circuit, attendre enfiron 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> minute pour que l'étalonnage du circuit soit complété.

#### **ESSAI**

| Placer l'interrupteur de<br>temps en dircuit (ON-<br>TIME) à la base du<br>capteur à TEST et l'in-<br>terrupteur DUALBRITE <sup>MD</sup> | DUALBRITE <sup>MD</sup> Off 3 6 Dusk to |
|--|---|
| à OFF.   | Dawii                                   |

#### **MODE D'ÉCLAIRAGE**

Placez le commutateur du mode d'éclairage en position Normal, Doux ou clignotement.

#### **AUTOMATIQUE**

Amener l'interrupteur de temps en circuit (ON-TIME) à la position correspondant à 1, 5 ou 20 minutes.

ON-TIME

TEST 1 5 20

#### **PRIORITÉ MANUELLE**

Le mode manuel ne fonctionne que la nuit parce que la lumière du jour remet le capteur en mode AUTO.

Mettre l'interrupteur hors circuit pendant une seconde, plus en circuit pour alterner entre les modes AUTO et MANUEL.

Le mode manuel ne fonctionne que lorsque l'interrupteur ON-TIME est aux positions 1, 5 ou 20.




hors circuit pendant 1 seconde, puis ...



... à nouveau en circuit

#### Résumé du mode de commutation

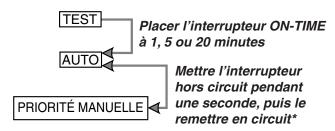

\* Si vous ne savez plus dans quel mode se trouve l'appareil, couper l'alimentation pendant une minute puis la rétablir. Après le temps d'étalonnage, la commande reviendra au mode AUTO.

#### Minuterie Dual BriteMD

La lumière s'allume à mi-intensité pour le temps choisi après le crépuscule [Off (hors circuit) 3h, 6h, jusqu'à l'aurore]. Pour désactiver cette fonction, placez le commutateur à OFF. La fonction de détection de mouvement continuera toutefois de fonctionner tel que décrit dans ce guide. Si un mouvement est détecté, la lumière s'allume à pleine intensité pour le temps (ON-TIME) choisi (1, 5 ou 20 minutes), puis revient en mode faible intensité.

# Modes D'Éclairage


Trois modes d'éclairage (façon dont l'éclairage se déclenche) sont proposés lorsqu'un mouvement est détecté :


- NORMAL L'éclairage s'allume instantanément.
- DOUX (SOFT) L'éclairage s'allume à faible intensité, et celle-ci s'accroît graduellement jusqu'à l'intensité normale. L'intensité décroît ensuite graduellement jusqu'à la mi-puissance, fait une pause, puis continue de diminuer jusqu'à la fermeture totale lorsque le détecteur cesse de déceler un mouvement ou lorsque la durée de fonctionnement (ON-TIME) est écoulée.
- CLIGNOTEMENT (FLASH)—L'éclairage clignote deux fois avant de demeurer allumé à pleine puissance.

# INSTALLATION

Pour faciliter l'installation, choisir un appareil d'éclairage devant être remplacé et qui est déjà commandé par un interrupteur.

Pour assurer un rendement optimum, monter le luminaire à environ 2,4 m au-dessus du sol. **NOTE**: Lorsque le luminaire est installé à une hauteur supérieure à 8 pi (2,4 m), le fait de diriger le détecteur vers le bas réduit la portée de la couverture.






Montage mural

Montage sous avant-toit


Pour éviter le risque de choc électrique, les commandes du détecteur doivent être tournées vers le bas.

Pour montage sous avant-toit seulement:

☐ Faire pivoter la tête du détecteur en direction du joint à vis de blocage.



Puis faire pivoter le détecteur sur 180° de façon que les commandes soient tournées vers le bas.

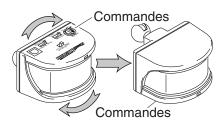


Si le détecteur sort de la rotule, desserrer la vis de blocage et ré-insérer le détecteur dans la rotule et resserrer la vis.

# Câblage de la Commande D'éclairage

MISE EN GARDE : Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible.

- ☐ Enlever l'appareil d'éclairage existant.
- ☐ Installer la bride de montage comme indiqué avec deux vis correspondant à votre boîte de jonction.
- ☐ Le crochet en plastique peut peut servir à supporter le luminaire pendant le câblage. Le petit bout du crochet en plastique peut être inséré dans le trou au centre de la plaque de couverture. Ensuite, le petit bout est inséré dans une des fentes de la barre de montage.
- ☐ Faire passer les fils de la commande d'éclairage par le trou de la garniture.
- ☐ Torsader les fils de la boîte de jonction avec ceux de la commande d'éclairage. Les fixer ensemble à l'aide de serre-fils.

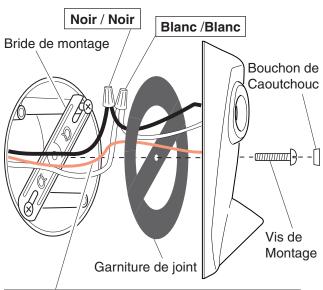



Raccorder le fil de terre de la boîte de jonction à la vis de terre (verte) sur l'appareil.

# Montage de la Commande D'éclairage

- ☐ Aligner le couvercle de la commande d'éclairage avec sa garniture de joint. Fixer avec la vis de montage.
- Aligner les trois fentes de l'enveloppe décorative avec les broches de fixation de la douille. Pousser l'enveloppe et la faire tourner dans le sens horaire pour la verrouiller. Répéter l'opération pour l'autre enveloppe.


#### Fente dans l'enveloppe





- Poussez le bouchon de caoutchouc fermement en place.
- ☐ Si vous ne pouvez pas utiliser une boîte de jonction pour milieu humide, calfeutrez la surface de montage de la plaque murale avec un scellant silicone.

Pour éviter les dommages et les chocs électriques dûs à l'eau, garder les porte-lampes 30° sous l'horizontale.

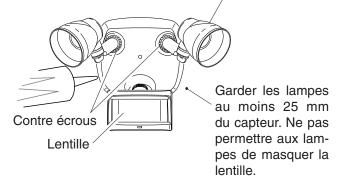

□ Ajuster les porte-lampes en desserrant les écrous de blocage, mais ne pas faire tourner les porte-lampes de plus de 180° par rapport au réglage d'usine. Ne pas trop serrer les lampes dans les porte-lampes.

*598-1308-02* 15


# **ESSAIS ET RÉGLAGES**

☐ Mettre en circuit le disjoncteur et l'interrupteur d'éclairage.

NOTE: Le capteur doit se réchauffer 1 ½ minute avant de pouvoir détecter le mouvement. Lorsque l'appareil est mis en circuit, attendre 1 ½ minute.

NOTE: Conforme aux exigences ENERGY STAR<sup>MD</sup> lorsque la fonction DUALBRITE<sup>MD</sup> est désactivée, que le paramètre ON-TIME est réglé à 1 ou 5 minutes et que vous utilisez une lampe de 120 W maximum.


☐ Placez le bouton RANGE en position médiane (à mi-chemin entre MIN et MAX), le bouton DUALBRITEMD à OFF et le bouton ON-TIME à TEST.

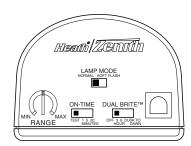

Bas du détecteur

#### Éviter de pointer l'appareil:


- en direction d'objets dont la température change rapidement, tels que des bouches d'air chaud et des climatiseurs. De telles sources de chaleur peuvent provoquer des déclenchements intempestifs.
- Endroits où des animaux de compagnies ou de la circulation pourrait déclencher le détecteur.
- sur de grands objets clairs à proximité qui réfléchissent la lumière du jour et risquent de déclencher le dispositif d'arrêt. Ne pas pointer d'autres appareils d'éclairage vers le détecteur.

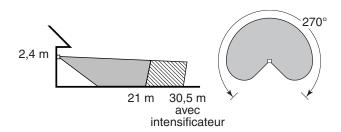

Portée maximale Angle de couverture maximale

**NOTE :** Lorsque le luminaire est installé à une hauteur supérieure à 8 pi (2,4 m), le fait de diriger le détecteur vers le bas réduit la portée de la couverture.


Le détecteur est moins sensible au mouvement dans sa direction.

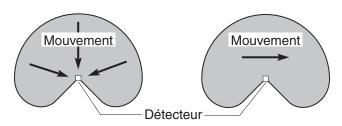

Le moins sensible

Le plus sensible

- Desserrer la vis de blocage de la rotule et faire pivoter le détecteur pour pointer.
- □ Marcher dans la zone de couverture et noter à quel endroit l'éclairage se déclenche. Déplacer la tête du détecteur vers le haut, le bas ou le côté pour modifier la zone de couverture. Ne pas permettre au détecteur d'être à moins de 25 mm des lampes.



☐ Fixer la tête du détecteur en position en serrant la vis de blocage. Éviter de trop serrer la vis.





Pointer le détecteur vers le bas pour réduire la couverture



Pointer le détecteur vers le haut pour augmenter la couverture

- ☐ Placer l'interrupteur ON-TIME à 1, 5 ou 20 minutes.
- ☐ Régler l'interrupteur DUALBRITEMD au temps d'allumage désiré, à faible intensité, après le crépuscule (3h, 6h, crépuscule-aurore).
- ☐ Au moyen du bouton LAMP MODE, sélectionnez l'effet d'éclairage souhaité (NORMAL, DOUX/SOFT ou CLIGNOTEMENT/FLASH).

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie! Ne pas pointer les lampes vers une surface combustible située à moins de 1 mètre.

# FICHE TECHNIQUE

Portée . . . . . . . . . 21 m avec amplification de portée hors circuit et de 30,5 m losqu'en

> circuit [Varie selon la température ambiante]

Angle de détection. . . Jusqu'à 240°

Charge électrique . . . Lampe incandescente de 300 W maximum [une lampe d'un maxi-

mum de 150 W dans chaque

douille]

OU

Lampe PAR SBCFL de 60 W maximum [une lampe d'un maximum de 30 W dans chaque douille].

Alimentation électrique . . 120 V CA, 60 Hz

Modes de

fonctionnement . . . . . . . Essai, automatique et priorité

manuelle

Modes d'éclairage . . . . . Normal, Doux/Soft, Cligno-

tement/Flash

DualBrite<sup>MD</sup> . . . . . . . . . 3, 6 heures, crépuscule-

aurore

HeathCo LLC se réserve le doit d'abandonner tout produit et d'en changer les spécifications, en tout temps et sans contracter quelque obligation que ce soit quant à l'incorporation de nouvelles caractéristiques aux produits déjà vendus.

# **GUIDE DE DÉPANNAGE**

| SYMPTÔME  | CAUSE POSSIBLE   |
|---|--|
| Les lampes ne s'allument pas.   | <ol> <li>L'interrupteur d'éclairage est en position hors circuit.</li> <li>Le projecteur est dévissé ou brûlé.</li> <li>Le fusible du circuit a sauté ou le disjoncteur est en position hors circuit.</li> <li>La fonction de mise hors circuit à la lumière du jour est engagée. (Revérifier quand il fait nuit).</li> <li>Mauvais câblage, s'il s'agit d'une nouvelle installation.</li> <li>Mauvaise orientation. (Réorienter le détecteur pour obtenir la couverture désirée).</li> </ol>  |
| Les lampes s'allument le jour.  | <ol> <li>La commande d'éclairage est installée dans un endroit relativement sombre.</li> <li>La commande d'éclairage est en mode essai. (Placer l'interrupteur ON-TIME).</li> </ol>  |
| Les lampes s'allument sans raison apparente.                            | <ol> <li>La commande d'éclairage peut détecter de petits animaux, des arbres agités par le vent ou la circulation automobile. (Réorienter le détecteur).</li> <li>La commande de sensibilité est placée sur un réglage trop sensible. (Réduire la sensibilité. Mettre l'amplification de portée (Range Boost) hors circuit (OFF).</li> <li>La minuterie DUALBRITE® est en circuit (ON).</li> </ol>   |
| L'éclairage s'allume trop<br>tard sous le réglage cré-<br>puscule-aube. | 1. Le capteur est situé dans un endroit relativement sombre. (Déplacer le capteur ou utiliser un réglage de 3 h ou de 6 h).  |
| Les lampes restent allu-<br>mées continuellement.                       | <ol> <li>Un projecteur est situé trop près du détecteur ou pointé vers des objets et la chaleur déclenche le détecteur. (Repositionnez le projecteur loin du détecteur ou des objets rapprochés).</li> <li>Le détecteur de la commande d'éclairage pointe vers une source de chaleur comme un évent d'aération, un évent de sécheuse ou une surface peinte de couleur vive réfléchissant la chaleur. (Réorienter le détecteur).</li> <li>La commande d'éclairage est en mode manuel. (La remettre en mode AUTO).</li> </ol>  |
| Les lampes clignotent.  | <ol> <li>La chaleur ou la lumière des projecteurs peut allumer et éteindre alternativement la commande d'éclairage. (Éloigner les projecteurs du détecteur).</li> <li>La chaleur qui est réfléchie par d'autres objets peut affecter la commande d'éclairage. (Réorienter le détecteur).</li> <li>La commande d'éclairage est en mode essai et se réchauffe. (Le clignotement est normal dans ces deux cas).</li> <li>De la lumière s'échappe peut-être à travers le réflecteur du projecteur. (Remplacez les lampes par de nouvelles lampes de qualité PAR 38 ou assurez-vous que les protecteurs de lampe métalliques sont en place.)</li> <li>La commande du mode d'éclairage est en position Flash. (Le clignotement est normal dans ce mode. Sélectionnez Normal ou Soft pour désactiver le clignotement.)</li> </ol> |
| L'éclairage clignote une fois, puis reste éteint en mode manuel.        | Le capteur détecte son propre éclairage. (Repositionner les lampes pour que l'aire sous le capteur demeure relativement sombre).   |

# **SERVICE TECHNIQUE**

# Veuillez faire le 1 800 858-8501 (service en anglais seulement) pour obtenir de l'aide avant de retourner l'article au magasin.

En cas de problème, suivez ce guide. Vous pouvez aussi visiter notre site Web à **www.hzsupport.com**. Si le problème persiste, composez\* le 1 800 858-8501 (service en anglais seulement), entre 7 h 30 et 16 h 30, HNC, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi écrire au :

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

ATTN: Technical Service (Service technique)

\* Lors d'un appel au service technique, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main : numéro du modèle. date d'achat et endroit de l'achat.

Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit.

# **GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS**

Il s'agit d'une « Garantie limitée » qui vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

Pendant une période de 10 ans à compter de la date d'achat, toute anomalie de fonctionnement imputable à un vice de matériau ou de main-d'oeuvre sera corrigée gratuitement.

**Exclusions de la garantie -** Réparations, réglage et calibrage dus à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement ou à la négligence. Les ampoules, les piles et des autres articles non durables ne sont pas couverts par cette garantie. Le service non autorisé ou la modification du produit ou d'un ou l'autre de ses composants fournis invalidera totalement la présente garantie. Cette garantie n'inclut pas le remboursement pour le dérangement, l'installation, le réglage, la perte d'utilisation, le service non autorisé ou les frais d'expédition pour le renvoi de la marchandise.

La garantie ne couvre que les produits assemblés HeathCo LLC et ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait utiliser conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE TIENT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE DE REPRÉSENTATION OU DE CONDITION DE CONVENANCE À LA COMMERCIALISATION OU À L'EFFET QUE LES PRODUITS CONVIENNENT À UN BUT OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET SPÉCIFIQUEMENT DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES.

LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET HEATHCO LLC NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES ET PERTES DE PROFIT, QU'ELLES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. Veuillez conserver le reçu portant la date d'achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.

# **Notes / Notas**

*598-1308-02* 19



# Purchase Information Información de la compra Renseignements d'achat

| Model #:                    | Date of Purchase:              |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Nº de modelo / N° de modèle | Fecha de compra / Date d'achat |

Staple Purchase Receipt Here
Engrape aquí el recibo de compra
Agrafez le reçu d'achat ici

PLEASE KEEP YOUR DATED SALES RECEIPT, IT IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY REQUESTS.

POR FAVOR GUARDE SU RECIBO DE VENTA FECHADO; SE LO REQUIERE PARA CUALQUIER SOLICITUD DE GARANTÍA.

VEUILLEZ CONSERVER LE REÇU PORTANT LA DATE D'ACHAT; VOUS EN AUREZ BESOIN POUR TOUTES VOS DEMANDES LIÉES À LA GARANTIE.